



SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL DE VIDEO (DVR)

Guía rápida de
instalación

Modelo: LC-1181



Favor de leer la presente
guía de instalación
antes de operar su producto.

1. Introducción

Esta guía rápida le orientará en el proceso de conexión y uso del DVR de alta resolución que acaba de adquirir. Para mayor información, consulte el manual detallado que podrá encontrar en el CD incluido en este equipo. Recomendamos que conecte y pruebe todo antes de una instalación permanente para asegurarse de que todo funciona de manera correcta.

Usuario por defecto: admin

Contraseña por defecto: (vacío)

2. Instalación de disco duro


Si desea retirar o cambiar el disco duro (incluido) siga las indicaciones de abajo:



3. Panel frontal




4. Panel posterior

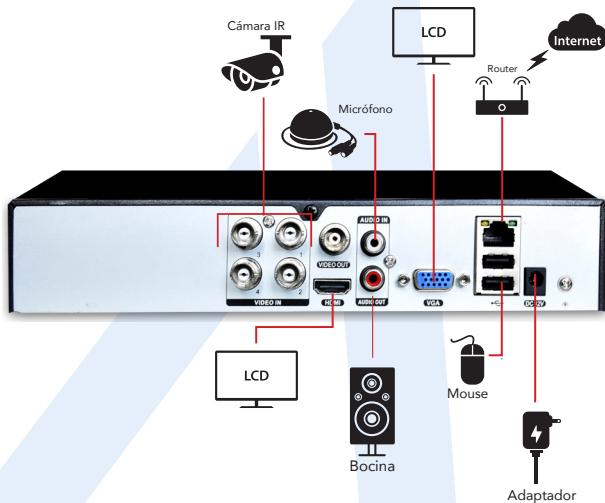

5. Diagrama de red del DVR

Nota: Las funciones inteligentes de detección únicamente están disponibles para dos canales

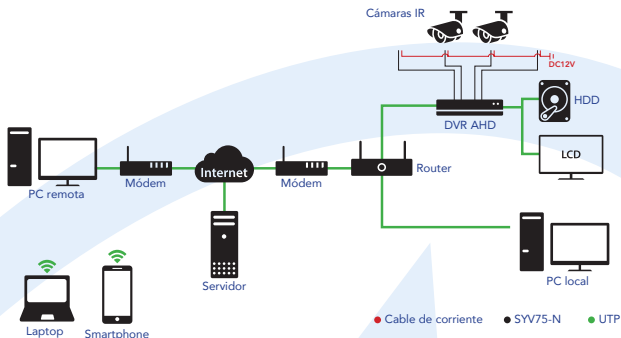

6. Acceso al Sistema del DVR

Después de encender el DVR e ingresar al sistema, es posible proporcionar los permisos correspondientes a los diferentes usuarios. Estos son los permisos existentes:

Nombre de usuario	Contraseña (puede modificarse)	Permisos (no puede modificarse)
admin	(vacío)	Acceso a todo
guest	(vacío)	Previsualizar y reproducir videos

System Login

User Name

admin

Password

admin

guest

test

OK


Cancel

Protección de contraseña: Si el usuario escribe la contraseña de forma incorrecta 5 veces consecutivas, la cuenta será bloqueada. (Después de reiniciar o esperar 4 minutos, la cuenta se desbloqueará automáticamente).

Para la seguridad de su sistema, modifique la contraseña después de ingresar por primera vez.

7. Acceso en la red local a través del navegador

Abra su navegador IE, ingrese la dirección IP de su DVR (por ejemplo: <http://192.168.1.10>) e ingrese el usuario y contraseña del DVR. El usuario por defecto es "admin" y sin contraseña.

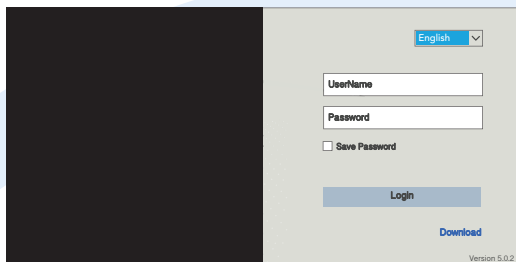


Nota: La primera vez que acceda vía Web, haga clic en "download" para descargar los plug-ins. También puede instalar el IE Active desde el CD incluido.

8. Conexión P2P

8.1. Acceso por Internet a través de P2P vía Web

Paso 1: Asegúrese de que el DVR esté conectado a Internet, ingrese el URL:
<http://cloud.lloydscorp.com>

En la primera visita, haga clic en "Download" para descargar los plug-ins.

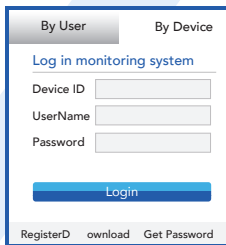


Nota: En caso de que el plug-in descargado no sea compatible con su navegador, vaya al menú de herramientas del navegador, elija "configuración de vista de compatibilidad" y agregue el sitio <http://cloud.lloydscorp.com>

Paso 2: Accese por dispositivo (By Device)—ingrese la ID de la nube, usuario y contraseña de su DVR.

(Encienda el DVR, elija [Main menu]> [Network] > [Cloud]: para obtener la ID de la nube).




Paso 3: Accese por usuario (By User)—Registre un nombre de usuario y contraseña y después añada los dispositivos que desee.

Paso 4: Haga clic en “Login” para administrar los dispositivos en línea como sigue:

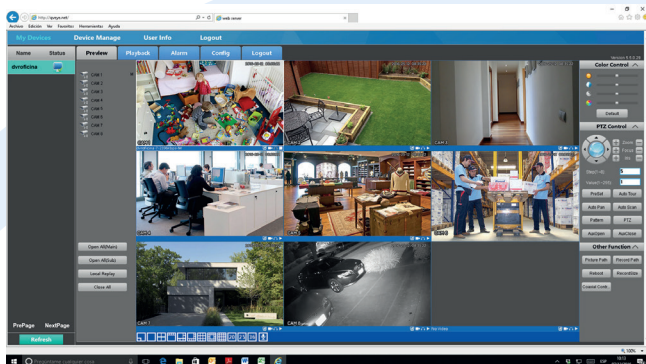

8.2. Acceso por internet a través de P2P vía Smartphone

- Red: WIFI/3G/4G (la configuración inicial deberá ser vía Wi-Fi)
- Sistemas: Android/IOS.
- Nombre de la aplicación: vEye
- Descarga de la app: De Play Store / Apple Store o escaneando el código QR del DVR.
- Métodos de Acceso: Ingresar por ID de usuario o Registro gratuito

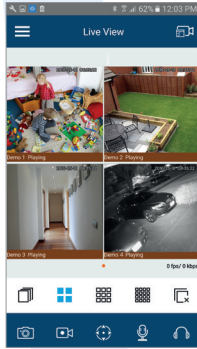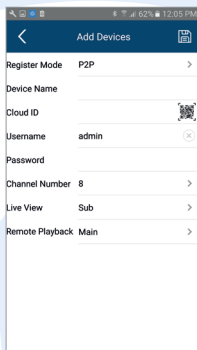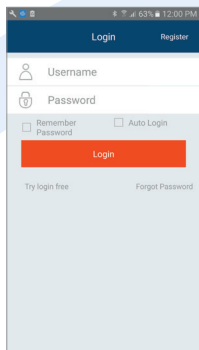

6. Especificaciones técnicas:

Grabador: 12 Vcc 2 A

Salida: 5 Vcc 100 mA

Adaptador de ca/cc:

Entrada: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Máxima

Salida: 12 Vcc 2 A

Camaras: 12 Vcc 250 mA

Unidad apuntadora (mouse): 5 Vcc 100 mA

IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 505 INTERIOR 1602,
COLONIA GRANADA, C.P. 11520 DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. TEL. (0155) 68447575
R.F.C.: ZTE161017KT6