



ADVANCED
HOME[®]

CÁMARA INALÁMBRICA

Guía rápida de
instalación

Modelo: LC-1182



"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Favor de leer la presente
guía de instalación
antes de operar su producto.



Advertencia de seguridad

- Asegúrese de que su cámara se encuentre fija o en un lugar donde no pueda caerse.
- Mantenga la cámara fuera del alcance de los niños o mascotas.
- Esta cámara no es para uso en exteriores.
- No instale esta cámara cerca de hornos, estufas u otros equipos eléctricos.
- Limpie la cámara usando un trapo suave y húmedo, no la sumerja en agua ni trate de limpiarla con productos químicos abrasivos.
- Para su seguridad, establezca una contraseña para la cámara una vez que haya logrado visualizarla por primera vez.
- No intente abrirla o repararla usted mismo.



Cámara



Soporte



Tornillos



Adaptador




Cable



Clip

1. Características

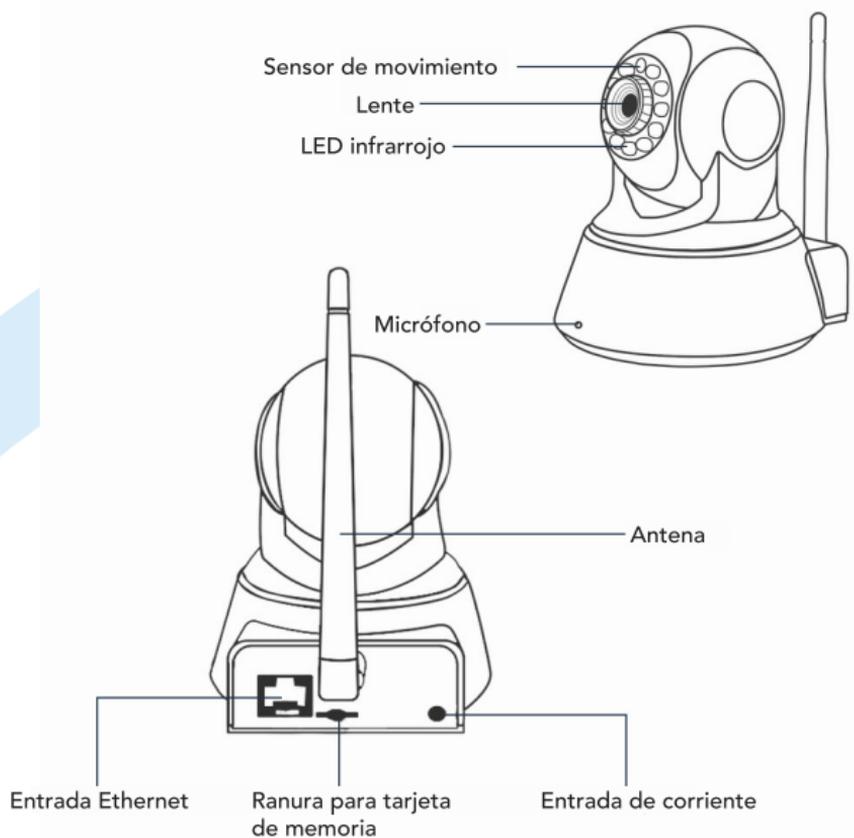

Alta definición



Dos vías de audio



Visión nocturna



Visualización remota



WiFi



Movimiento de paneo e inclinación



Video



Soporta tarjeta de memoria

2. Instalación



3. Descarga de APP

Busque "XMeye" en Google Play o APP store y descargue.




Descarga.



4. Registro

1 Abra la APP XMeye.

2 Haga clic en "Registrarse" para crear una nueva cuenta.

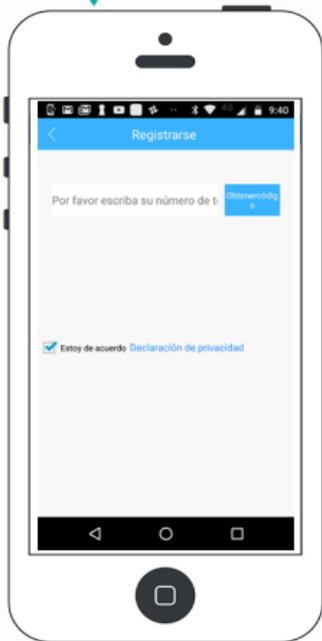


3 Ingrese una cuenta de correo electrónico para recibir un código de verificación.



4

Ingrese el código de seguridad que recibió en su correo electrónico y vaya al siguiente paso.

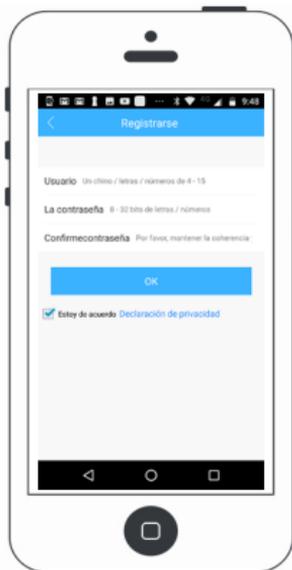

5

Establezca su nombre de usuario y contraseña, haga clic en "OK".

5. Configuración WiFi

1 Conecte la cámara a la corriente eléctrica a través del adaptador, espere 30 segundos hasta escuchar un mensaje que le indicará que la cámara está lista para configurarse.

2 Escriba su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en la APP.




3 Haga clic en "+" para añadir dispositivo.



4 Ingrese la contraseña de la red WiFi a la que su Smartphone está conectado.

5

Espere que la cámara se conecte a la red WiFi.

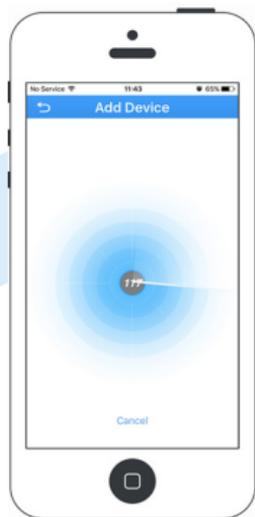


6

Cuando la búsqueda sea exitosa escuchará el siguiente mensaje:




7

Aparecerá un ícono color verde en su pantalla. Haga clic en el mismo.

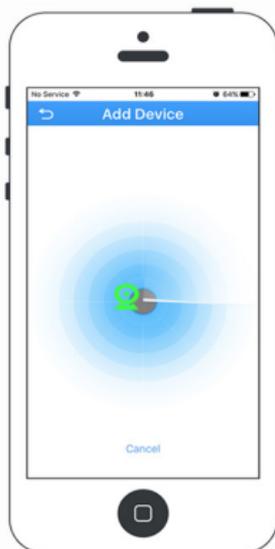

8


Asigne un nombre a la cámara. El usuario por defecto es "admin" y sin contraseña, haga clic en añadir.

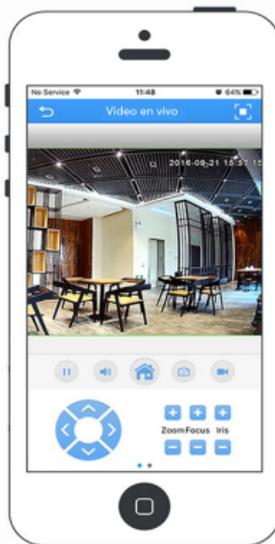

9


La cámara aparecerá en la lista de dispositivos. Selecciónela para visualizar en tiempo real.

6. Funciones de la APP

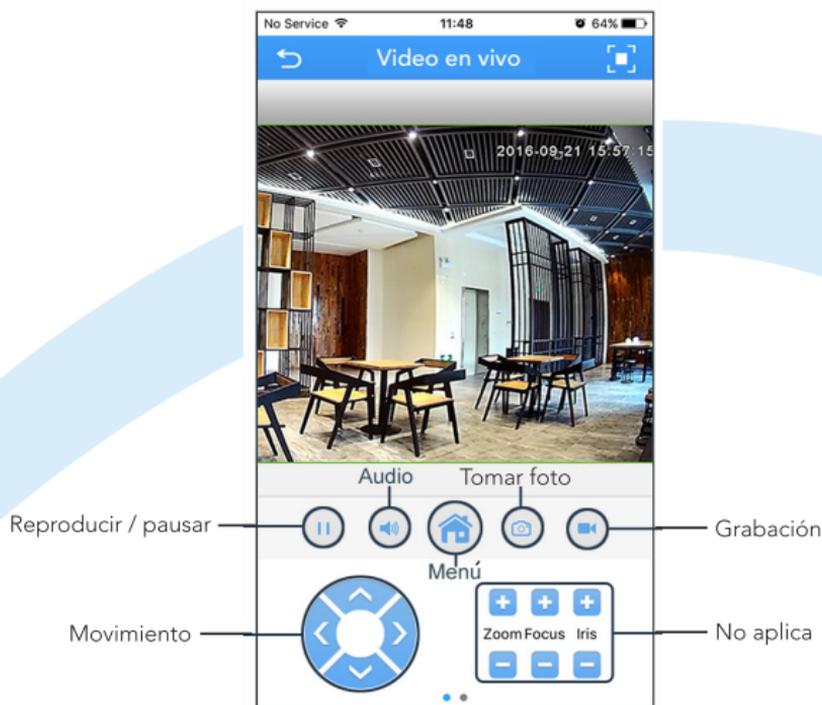

NOTA:

Cuando su dispositivo no se conecte de forma fluida a internet o tenga algún problema durante su uso, presione por 6 segundos el botón de reinicio como en la siguiente imagen hasta escuchar "restore the factory setting, please do not power off". Espere 40 segundos hasta escuchar " wait to be configured" y vuelva a seguir los pasos para añadir la cámara.

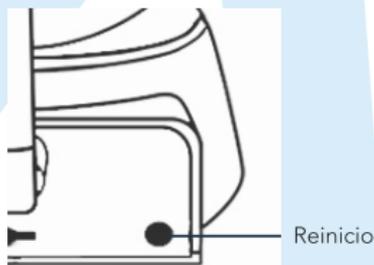

7. Preguntas frecuentes

- P:** La APP no encuentra la cámara.
Q: Verifique que la cámara y el Smartphone se encuentren en la misma red LAN, mantenga la cámara cerca de su Smartphone.
- P:** La APP indica contraseña incorrecta al intentar ingresar a la cámara.
Q: Revise que la contraseña ingresada es la correcta. Si olvidó la contraseña reinicie la cámara y configure nuevamente.
- P:** La cámara aparece fuera de línea.
Q: Revise que la cámara esté conectada a Internet y su router trabaje correctamente.
- P:** ¿Cómo instalar la tarjeta de memoria?
Q: Cuando inserte una tarjeta de memoria o la retire de la cámara, asegúrese de que la cámara esté apagada y desconectada.
- P:** No encuentro los archivos para reproducir.
Q: Revise que la tarjeta de memoria esté en buen estado y que la configuración de tiempo de búsqueda y del dispositivo sean correctas.
- P:** La cámara no se conecta a WiFi.
Q: Asegurese de haber ingresado la contraseña correcta de su WiFi. La cámara no es compatible con redes 5G, sólo con redes 2.4G.
- P:** ¿Cómo reubico la cámara o cambio la red WiFi para la misma?
Q: Reinicie la cámara, reubíquela y vuélvala a configurar desde el inicio.

8. Especificaciones técnicas

Alimentación:

Cámara: 5 Vcc 1600 mA

Adaptador de ca/cc

Entrada: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A Max.

Salida: 5 Vcc 1600 mA

IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES S.A DE C.V.
Avenida Ejercito Nacional No. 505, Interior 1602,
Colonia Granada, Delegacion Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México C.P. 11520
RFC: ZTE161017KT6
Telefono: (0155) 6844 7575