

8 cm



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN CONTACTO

Modelo: LC-1318



Advanced Home



Favor de leer la presente guía de instalación
antes de operar el producto

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

Características

- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la app
- Ahorro de energía: programe diferentes horarios de encendido y apagado
- Uso de bluetooth para una configuración rápida
- Para uso en interiores
- Cuenta con indicador LED de encendido
- No requiere HUB
- Multiusuario
- Personalice el estado de encendido o apagado de su dispositivo en caso de corte y restauración del suministro eléctrico
- Historial de registros de encendido / apagado
- Compatible con el Asistente de Google y/o Amazon Alexa
- Encienda y apague de forma manual, desde la app o por comandos de voz
- Permite crear rutinas que desencadenen acciones en otros productos inteligentes Advanced Home

Antes de comenzar


Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 10.0 o superior o Android™ 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz. Descargue la app Advanced Home desde App Store o en Google Play o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.



2

Registro y acceso

Inicie la app Advanced Home, a continuación haga clic en "De acuerdo". Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Enviar código" (2).

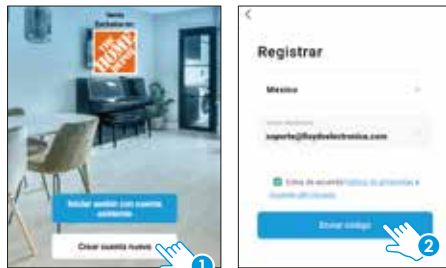


Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.



3

Añadir dispositivo

Abra la app Advanced Home, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso, vaya a "Contactos" (2), luego haga clic en "Contacto (Wi-Fi)" (3).

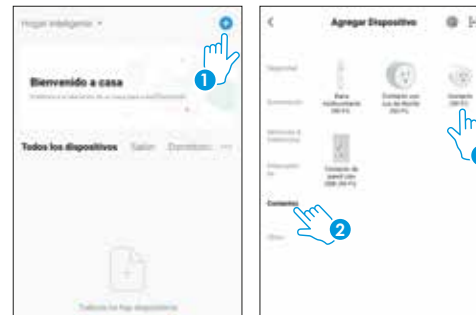


Introduzca la información de su red Wi Fi y la contraseña de la misma, luego haga clic en "Siguiente" (4).




4

Conecte el contacto a la corriente, presione el botón de encendido / apagado durante 5 segundos hasta notar que el LED parpadea rápidamente, confirme en la app (5), luego haga clic en "Siguiente" (6).

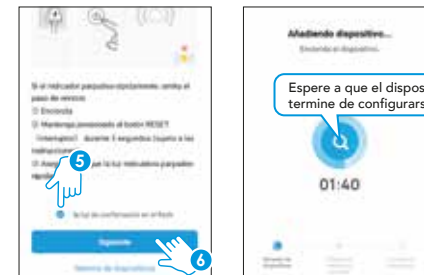

Una vez configurado el dispositivo, puede cambiarle el nombre (7) y por último hacer clic en "Finalizado" (8).

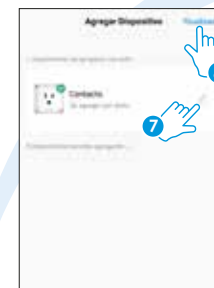

Nota:
Asegúrese de que la contraseña Wi Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

5

8 cm


12 cm



IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602, Col. Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11520
Teléfono: 55 68447575
R.F.C.: ZTE161017KT6


advancedhome.net

Al concluir la configuración, busque y seleccione el dispositivo en la lista (9) para poder controlarlo a través de la app desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.

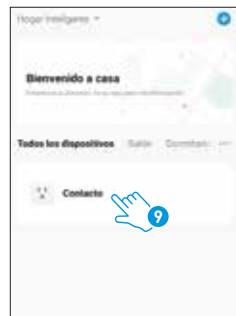

Control del dispositivo

1. Más funciones
2. Haga clic para encender o apagar
3. Temporizador y programación de horarios de encendido y apagado
4. Historial de eventos, personalización del estado de encendido o apagado de su dispositivo en caso de corte y restauración del suministro eléctrico

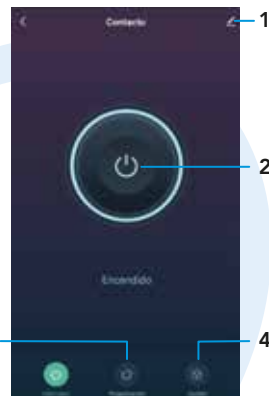

En la opción “Más funciones” (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

Nota:

El nombre que asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con los asistentes de Google y Amazon Alexa.

Asistente de Google y Amazon Alexa

Cómo conectar al Asistente de Google:

1. Descargue e Ingrese a la app Google Home previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
2. Haga clic en el ícono “+”, clic en “Configurar dispositivo”. Luego, en la sección “Funciona con Google”, haga clic en la barra de búsqueda y escriba Advanced Home. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Ingrese su cuenta de Advanced Home y haga clic en “Vincular ahora”. Posteriormente, presione el botón “Autorizar” y espere unos segundos.
3. Una vez que haya vinculado Advanced Home, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en “X” (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes Advanced Home usando sólo su voz con Google.

Nota:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Advanced Home para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: “Hey Google, sincroniza dispositivos” o actualice desde la app Google Home.

Pruebe diciendo “Hey Google” seguido de uno de los siguientes comandos:



“Hey Google, enciende la cafetera”
“Hey Google, apaga las luces”

“Google, Android, Google Play y Google Home son marcas de Google LLC.”

Cómo conectar a Amazon Alexa:

1. Descargue e ingrese a la app “Amazon Alexa” previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
2. Haga clic en la opción “Skills y juegos”, luego, en la barra de búsqueda escriba Advanced Home. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón “Activar para usar”.
3. Ingrese su cuenta de Advanced Home, luego haga clic en “Vincular ahora” y por último en “Autorizar”. Obtendrá el mensaje “Enlazó correctamente”, haga clic en “Cerrar” y espere unos segundos.
4. Haga clic en “Detectar dispositivos” para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

Nota:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Advanced Home para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: “Alexa, sincroniza dispositivos” o actualice desde la app Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:



“Alexa, Enciende la cafetera.”
“Alexa, Apaga las luces.”

Nota:

Las apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

Este dispositivo es compatible
con las siguientes apps



Lloyds Smart



Advanced Home