

SIZE: 10 X 10 cm



VIDEO INTERFÓN INTELIGENTE

Modelo: LC-1320

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN




Favor de leer la presente guía de instalación antes de operar el producto

- "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial
 2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


1. Características del video interfón

- Monitoreo y control desde su Smartphone
- Envío de notificaciones por detección de movimiento y por batería baja
- Almacenamiento en la nube por detección de movimiento (requiere suscripción)
- Resolución Full HD de 1080P (2.0 MP)
- Soporta una tarjeta de memoria de hasta 64 GB (no incluida)
- No requiere Hub
- Monitoree el estado de la batería desde la app
- Audio de dos vías
- Visión nocturna
- Multiusuario
- 100 % inalámbrico, opera con 2 baterías recargables tipo 18650 (incluidas)
- Incluye un cable USB para recargar las baterías, el adaptador no está incluido (se recomienda usar un adaptador con salida de 5 Vcc 1500 mA)
- Material: Plástico ABS
- Ángulo de visión: 160°
- Distancia de detección de movimiento PIR: ≤ 3 metros
- Duración aproximada de las baterías: 3 a 6 meses (10 detonaciones diarias)
- Temperatura de operación: -10°C ~ +50°C
- Humedad relativa: $\leq 80\%$ HR
- Consumo de energía en espera: 20 uA
- Consumo de energía en funcionamiento: 170 mA
- Compatible con asistentes virtuales de Amazon Echo Show y Google Nest Hub
- Visualización en TV a través de los dispositivos Google Chromecast y Alexa Fire TV Stick con control remoto por voz
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Advanced Home

2. Contenido

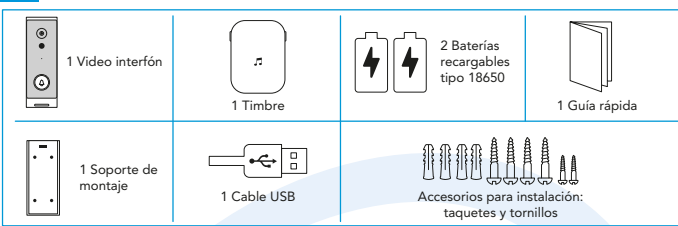

3. Diagrama del video interfón

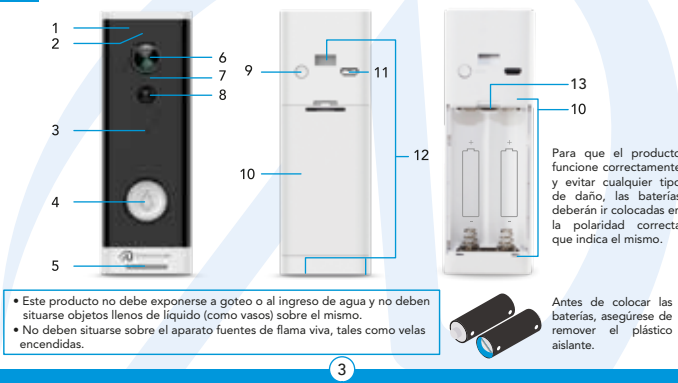


1. Sensor de luminosidad: detectará el estado de la luz ambiental. Cuando ésta descienda a 2 Lux, el sensor infrarrojo se activará automáticamente.
2. Sensor infrarrojo: si la luz ambiental no es suficiente, este sensor se activará para mejorar el brillo de la imagen.
3. Micrófono
4. Botón de llamada
5. Bocina
6. Lente
7. LED indicador:
- Luz azul intermitente: el video interfón está en modo de configuración.
- Luz roja encendida: hay un fallo en la conexión a la señal Wi-Fi.
- Luz azul encendida: El dispositivo está conectado a la red Wi-Fi.
8. PIR (sensor infrarrojo): detecta los movimientos frente al dispositivo para activar las notificaciones.
9. Botón de reinicio: para reiniciar el dispositivo, mantenga presionado este botón durante 5 segundos.
10. Compartimento para las baterías: opera con 2 baterías recargables tipo 18650 (incluidas).

ATENCIÓN:

- Peligro de explosión si las baterías no se reemplazan correctamente.
 - Las baterías instaladas en este aparato no se deben exponer a calentamientos excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.
 - Descharrar las baterías en sitios especificados para su recolección, no se deben tirar en la basura.
11. Puerto USB: para recargar las baterías mediante cable USB.
12. Orificios para fijar al soporte de montaje.
13. Ranura para tarjeta de memoria. Para ubicarla, hay que remover la tapa del compartimento para baterías.

4. Montaje en pared

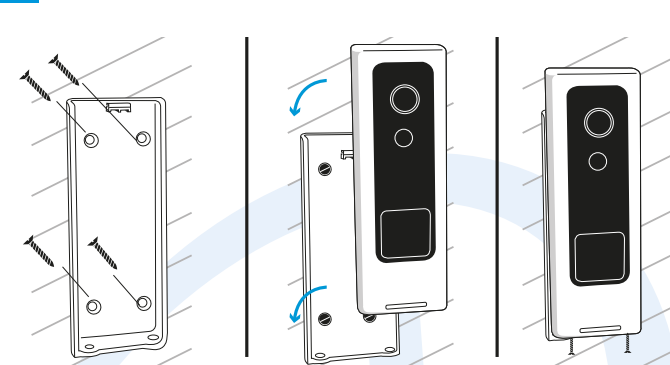

Marque en la pared los orificios donde va a colocar el video interfón, usando como guía las ranuras del soporte para montaje, luego perforo sobre las marcas e inserte los tornillos. Fije el soporte para montaje con la ayuda de los tornillos, luego coloque el video interfón sobre el mismo, deslizando con cuidado desde la parte de arriba. Asegure el video interfón al soporte fijando la parte inferior con dos tornillos.

ADVERTENCIA:

Para evitar daños este aparato tiene que estar firmemente anclado al suelo/pared según las instrucciones de instalación

5. Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 11.0 o superior o Android™ 6.0 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi-Fi de 2.4 GHz


Descargue la app Advanced Home desde la App Store o en Google Play o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.



¡IMPORTANTE! Este dispositivo también es compatible con la siguiente app

6. Registro y acceso

Inicio la app Advanced Home, a continuación haga clic en "De acuerdo". Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Enviar código" (2).

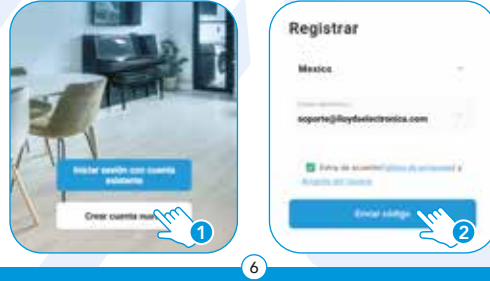


Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.



7. Añadir dispositivo

Abra la app Advanced Home, seleccione "4" (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso vaya a "Seguridad" (2), luego seleccione "Video interfón (Wi-Fi)" (3).

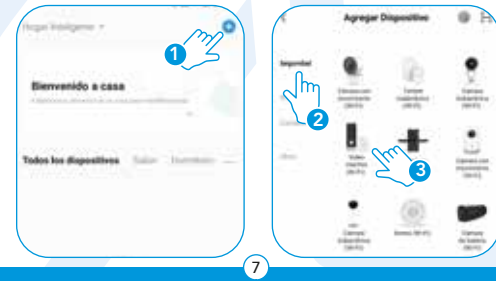

IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602, Col. Granada Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México C.P. 11520 Teléfono: 55 68447575
R.F.C.: ZTE161017KT6

advancedhome.net

SIZE: 10 X 10 cm

Retire la tapa posterior del video interfón e instale las baterías en el compartimento. Antes de colocarlas, asegúrese de remover el plástico aislante. Una vez instaladas las baterías, presione el "botón de reinicio" durante 5 segundos hasta que el LED indicador parpadee rápidamente o escuche "System reset" y luego "The camera is now ready to begin pairing", confirme en la app (4), haga clic en "Siguiente" (5).



Introduzca la información de su red Wi-Fi y la contraseña de la misma, haga clic en "Siguiente" (6). Coloque el lente del video interfón entre 15 y 20 cm frente a su Smartphone para que escanee el código QR y haga clic en "Oír el tono de aviso" (7) cuando haya escuchado el mismo.



Una vez configurado el dispositivo, puede cambiar el nombre (8), por último haga clic en "Finalizado" (9).



NOTA:

Asegúrese de que la contraseña Wi-Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

Al concluir la configuración, busque y seleccione el dispositivo en la lista (10) para poder monitorearlo a través de la app desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.




8. Control del dispositivo

- 1 Cambio de resolución
- 2 Nivel de batería
- 3 Pantalla completa
- 4 Captura de imágenes
- 5 Hablar
- 6 Grabación de videos
- 7 Desplegar / Ocultar menú
- 8 Reproducción de videos desde la tarjeta de memoria
- 9 Consulta de fotos y videos guardados en el Smartphone
- 10 Edición del panel
- 11 Más funciones
- 12 Sonido
- 13 Ampliar / Reducir pantalla
- 14 Calidad de la señal
- 15 Activación / Desactivación de la alarma por detección de movimiento
- 16 Selección del tema de la interfaz (modo oscuro / modo claro)
- 17 Historial de mensajes de alarma
- 18 Acceso a los servicios de almacenamiento en la nube
- 19 Creación de rutinas inteligentes
- 20 Características

NOTA:

Podrá consultar lo grabado en la nube por detección de movimiento aun cuando el dispositivo esté fuera de línea o ésta haya sido extraviada o robada (requiere suscripción).

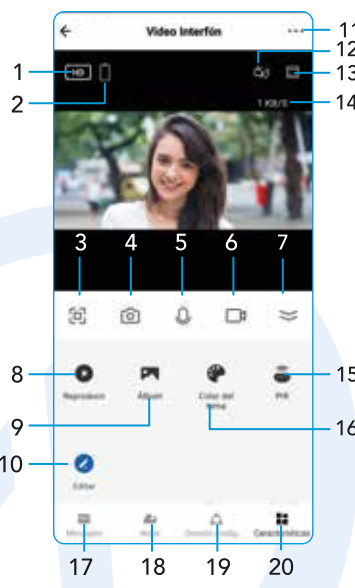

En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

9. Advertencias de seguridad para la instalación del timbre adicional

1. Instale el timbre de acuerdo con las instrucciones de este manual para evitar cualquier mal funcionamiento o daño.

NOTA:

- Conecte el timbre a la corriente eléctrica en un lugar conveniente para una fácil operación y desconexión del mismo.
 - La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
2. El timbre está diseñado para su uso en interiores solamente.
 3. El timbre no puede ser reparado por el usuario, ya que existe peligro de descarga eléctrica en caso de abrirlo.
 4. No lo exponga a la lluvia o a salpicaduras de líquidos ni lo sumerja en agua.
 5. No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor ni lo exponga a altas temperaturas.
 6. Nunca utilice productos químicos o paños húmedos para limpiar la unidad.
 - Utilice únicamente un paño seco, limpio y suave de microfibra.

10. Diagrama del timbre



11. Características del timbre

- Sensibilidad: -112 dbm
- Frecuencia: 433 MHz
- Energía en modo de espera: 10 mWt
- Volumen: 5 niveles (máximo: 100dB / mínimo: silencio)

12. Instalación y configuración del timbre

1. Conecte el timbre a la corriente eléctrica.
2. Seleccione la melodía: este timbre cuenta con 50 melodías.
3. Cuando el timbre esté conectado, pulse el botón de "Selección de melodía" repetidamente hasta encontrar el tono que le agrade.
4. Presione el botón de "Selección de volumen" para elegir el nivel que desee.
5. Para vincular el timbre con el video interfón, mantenga presionado el botón de "Selección de volumen" durante 5 segundos hasta que el LED indicador encienda, en ese momento presione el "botón de llamada" en el video interfón para sincronizar.
6. Siguiendo el mismo procedimiento puede vincular el timbre a otro video interfón y/o puede enlazar dos o más video interfonos con un mismo timbre.
7. Si desea que el timbre reproduzca una diferente melodía por cada video interfón, asegúrese de seleccionar la melodía deseada en el timbre antes de realizar el proceso de vinculación.
8. Para desvincular el timbre del video interfón, desconéctelo de la corriente eléctrica. Antes de conectarlo nuevamente, mantenga presionado el botón de "Selección de volumen" y no lo suelte de 5 a 10 segundos aun después de haberlo conectado. El LED indicador se encenderá y se restablecerán los ajustes de fábrica.

NOTA:

Se recomienda vincular el timbre antes de configurar su video interfón en la app.

NOTA:

El nombre que asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con el Asistente de Google y/o Amazon Alexa.

13. Asistente de Google y Amazon Alexa

Cómo conectar al Asistente de Google

1. Descargue e ingrese a la app Google Home previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
2. Haga clic en el icono "+", clic en "Configurar dispositivo". Luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Advanced Home. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Ingrese su cuenta de Advanced Home y haga clic en "Vincular ahora". Posteriormente, presione el botón "Autorizar" y espere unos segundos.
3. Una vez que haya vinculado Advanced Home, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes Advanced Home usando sólo su voz con Google.

NOTA:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Advanced Home para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Hey Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la app Google Home.

Pruebe diciendo "Hey Google" seguido de uno de los siguientes comandos:

"Hey Google, muéstrame la entrada principal en TV"
"Hey Google, muéstrame la entrada principal"

* Visualiza en TV (se requiere Google Chromecast) o en el asistente Google Nest Hub

* Google y Chromecast son marcas de Google LLC. Requiere un televisor compatible con un puerto HDMI y un dispositivo móvil compatible. Obtén más información en g.co/cast/req*.

Cómo conectar a Amazon Alexa

1. Descargue e ingrese a la app "Amazon Alexa" previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Advanced Home. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
3. Ingrese su cuenta de Advanced Home, luego haga clic en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "Cerrar" y espere unos segundos.
4. Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

NOTA:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Advanced Home para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la app Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

"Alexa, Muestra entrada principal."
"Alexa, Muestra cámara jardín."

* Visualiza en TV (se requiere Alexa Fire TV Stick con control remoto por voz) o en el asistente Amazon Echo Show

NOTA:

Las apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

14. Especificaciones técnicas

Video Interfón: 5 Vcc 0.5 A
(2 baterías de litio de 3.7 Vcc 5 200 mAh)

Timbre Adicional:
100 - 240 V~ 50/60 Hz 15 mA